



## Manuel d'Utilisation

Tricycle type :

**TANARG neo**  
**912 IS**

*615 Route de l'Aérodrome, 07200 Lanas, France*

*Téléphone: +33 (0)4 75 93 66 66 • Fax: +33 (0)4 75 35 04 03*

[info@aircreation.fr](mailto:info@aircreation.fr) • <http://www.aircreation.fr>

# 1 Table des Matières

---

<b>1</b>	<b>Table des Matières .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Enregistrement des Modifications .....</b>	<b>4</b>
2.1	Tableau d'Enregistrement des Modifications.....	4
2.2	Modifications .....	4
<b>3</b>	<b>Général.....</b>	<b>5</b>
3.1	A Propos de ce Document .....	5
3.2	Plans 3-Vues.....	6
	<i>Figure 3-1 : Tanarg neo 912 - 3 Vues.....</i>	<i>6</i>
<b>4</b>	<b>Caractéristiques Techniques – Performances.....</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Utilisation du Tricycle .....</b>	<b>8</b>
5.1	Adaptation .....	8
5.2	Montage .....	8
5.3	Disposition & Fonction des Commandes .....	9
5.3.1	<i>Contacteur principal de batterie .....</i>	<i>9</i>
5.3.2	<i>Contacteur d'alimentation de l'instrumentation .....</i>	<i>9</i>
5.3.3	<i>Contacteur &amp; Sélecteur de Double Allumage.....</i>	<i>9</i>
5.3.4	<i>Poussoirs de démarrage moteur.....</i>	<i>9</i>
5.3.5	<i>Contacteur batterie de secours .....</i>	<i>9</i>
5.3.6	<i>Commandes de Gaz .....</i>	<i>9</i>
5.3.7	<i>Direction au Sol.....</i>	<i>9</i>
5.3.8	<i>Freinage .....</i>	<i>10</i>
5.3.9	<i>Frein de Parking .....</i>	<i>10</i>
5.3.10	<i>Robinet d'Essence.....</i>	<i>10</i>
5.3.11	<i>Pompes à essence.....</i>	<i>10</i>
5.4	Ergonomie.....	11
5.4.1	<i>Palonnier .....</i>	<i>11</i>
5.4.2	<i>Repose-Pied Passager .....</i>	<i>11</i>
5.4.3	<i>Dossier pilote.....</i>	<i>11</i>
5.4.4	<i>Ceintures 3-Points.....</i>	<i>11</i>
5.4.5	<i>Bagages .....</i>	<i>11</i>
5.5	Visite Pré-Vol .....	12
5.6	Accès à Bord.....	13
5.6.1	<i>Général.....</i>	<i>13</i>
5.6.2	<i>Pilote en Place Avant .....</i>	<i>13</i>
5.6.3	<i>Passager .....</i>	<i>13</i>

5.7	Démarrage .....	13
5.8	Vol.....	15
5.8.1	<i>Actions Vitales avant Décollage</i> .....	15
5.8.2	<i>Décollage</i> .....	15
5.8.3	<i>Croisière</i> .....	15
5.8.4	<i>Atterrissage</i> .....	16
5.8.5	<i>Au Parking</i> .....	16
5.9	Procédures d'Urgence .....	16
5.9.1	<i>Panne au Décollage</i> .....	16
5.9.2	<i>Panne Moteur en Altitude</i> .....	16
5.9.3	<i>Redémarrage du Moteur en Vol</i> .....	17
5.9.4	<i>Incendie Moteur</i> .....	17
5.10	Options.....	17
5.10.1	<i>Parachute</i> .....	17
5.10.2	<i>Double Commande Instructeur</i> .....	18
5.10.3	<i>Système de Remorquage</i> .....	18
5.10.4	<i>Skis</i> .....	18
5.10.5	<i>HP : Hors-Pistes</i> .....	18
5.10.6	<i>Strobes</i> .....	19
5.10.7	<i>Harnais 4-points</i> .....	19
5.10.8	<i>Thermostat d'huile</i> .....	19
5.10.9	<i>Instrument MGL Explorer</i> .....	19
5.10.10	<i>Radio Dittel KRT 2 + antenne</i> .....	19
5.10.11	<i>Intercom ICA 12 ou ICA 13</i> .....	19
5.10.12	<i>Transpondeur Dittel KTX 2</i> .....	19
5.11	Utilisations Particulières / Consignes de Sécurité .....	20
5.11.1	<i>Tractage – Remorquage</i> .....	20
5.11.2	<i>Emport de Charges, Matériel de Surveillance, Transmission de Données, Photographie, Vidéo</i> ... ..	20
5.11.3	<i>Largage de Parachutistes</i> .....	20
5.11.4	<i>Skis</i> .....	20
<b>6</b>	<b>Appendice</b> .....	<b>21</b>
6.1	Fiche Qualité Tricycle.....	21

## 2 Enregistrement des Modifications

---

### 2.1 Tableau d'Enregistrement des Modifications

Date de la modification	Parties concernées	Pages concernées	Date d'insertion	Signature

### 2.2 Modifications

Les informations contenues dans ce manuel sont fondées sur les renseignements disponibles au moment de sa publication. Les modifications apportées à ce manuel figureront sur le site Internet d'Air Création (<http://www.aircreation.fr>) en format PDF. Ils devront être imprimés et ajoutés au manuel. Le tableau des modifications devra être mis à jour et comporter les détails et date appropriés. Il est donc important que les pilotes vérifient régulièrement le site Internet en vue de prendre connaissance des modifications à apporter. Les pages révisées seront envoyées par courrier sur demande. Si toutefois vous constatiez des erreurs ou omissions, merci d'en aviser l'usine.

## **3 Général**

---

### **3.1 A Propos de ce Document**

Ce manuel est un document approuvé qui contient les procédures recommandées par Air Création pour l'usage du tricycle Tanarg.

L'utilisateur est convié à se référer au manuel d'utilisation de l'aile associée à ce tricycle et au manuel du Rotax 912 IS pour toutes les informations en rapport avec ces éléments de l'aéronef.

Ce manuel doit rester en permanence sur l'appareil et ne doit pas être modifié ou amendé sans autorisation de l'usine Air Création.


Chaque pilote doit prendre connaissance de ce manuel avant tout vol sur l'appareil auquel il fait référence.

Ce manuel n'a pas pour but d'enseigner la manière de piloter l'appareil. Seul un instructeur qualifié sur ce type d'aéronef pendulaire peut prodiguer la formation indispensable à son pilotage.

Ce manuel apporte uniquement l'information spécifique nécessaire pour qu'un pilote qualifié puisse le piloter en sécurité.

## 3.2 Plans 3-Vues

Figure 3-1 : Tanarg neo 912 - 3 Vues

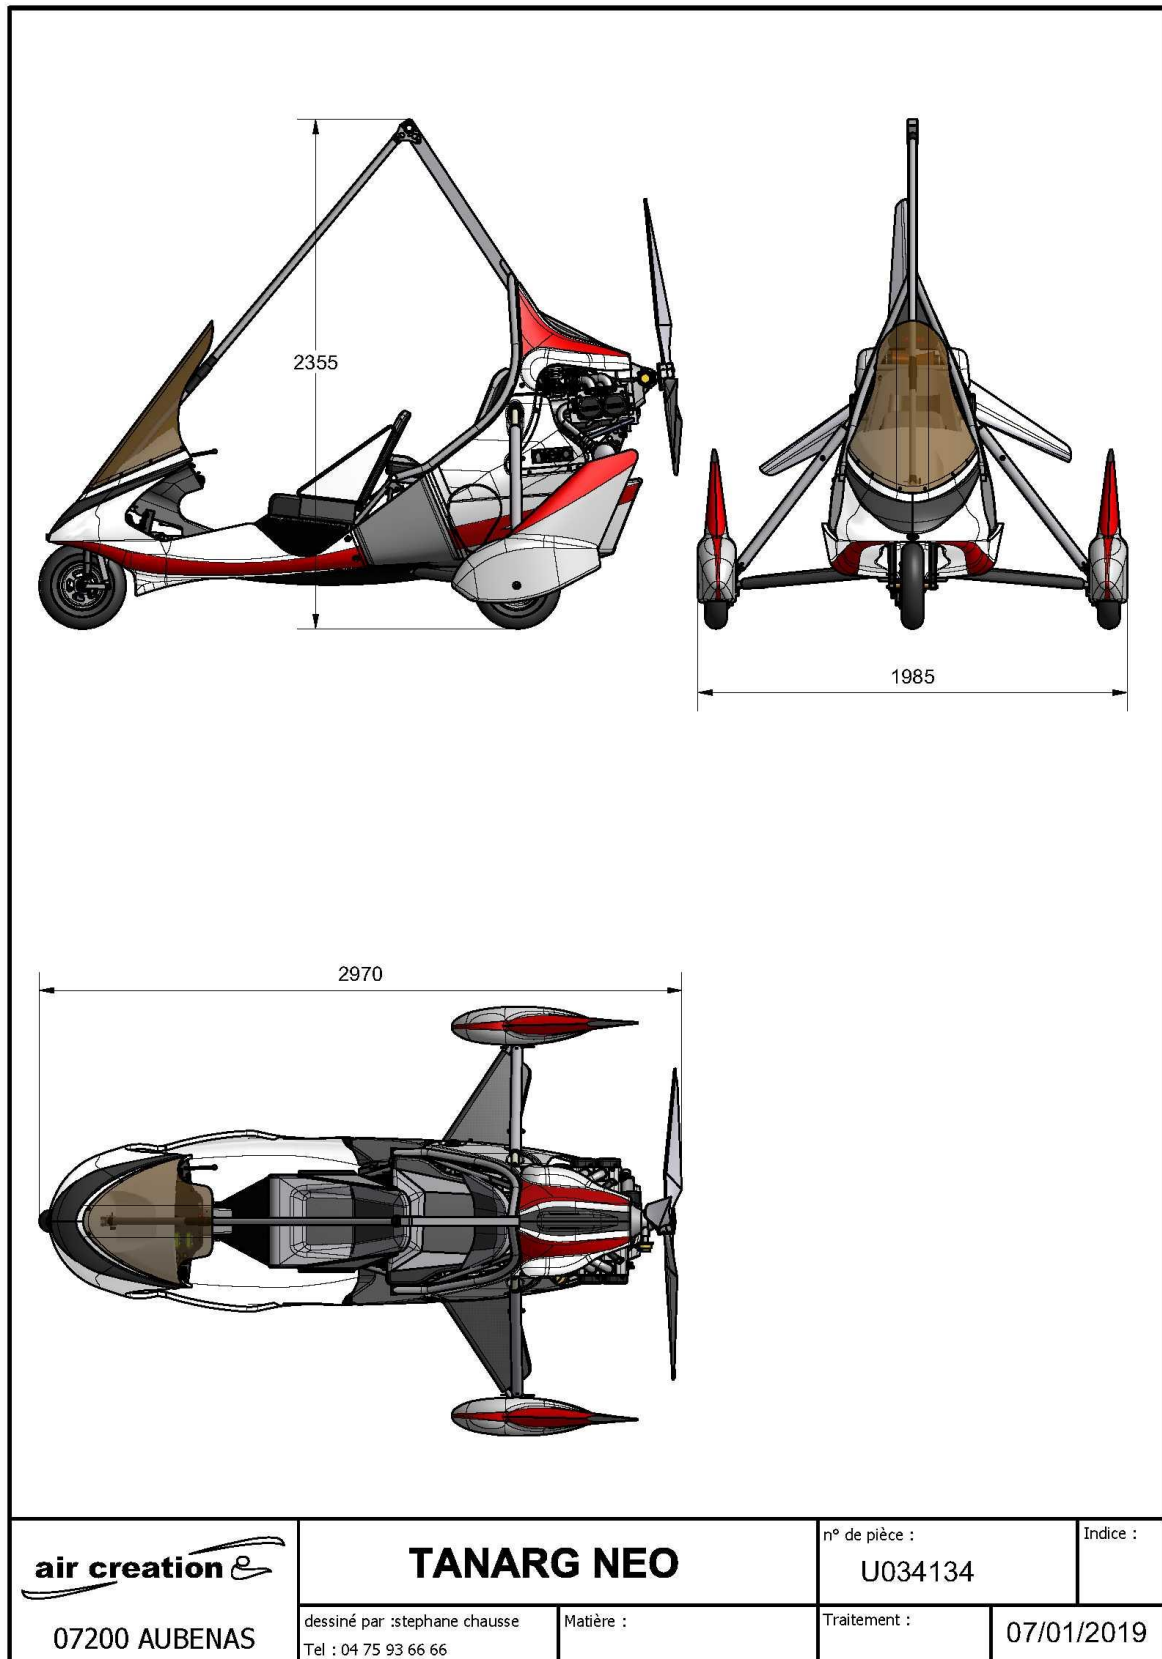

## 4 Caractéristiques Techniques – Performances

Motorisation	912 IS	912 IS	912 IS
<b>Hélice</b>	Neuform <i>TXL3-65-47-101,6</i>	Neuform <i>CL3 -65-(IP)-47-101,6</i>	E-props <i>Excalibur 4 – 100 (168)</i>
<b>Masse à vide standard</b>	203,5 kg	203 kg	202 kg
<b>Masse maximale sans l'aile *</b>	420 kg	420 kg	420 kg
<b>Facteurs de charge extrêmes à la masse maximale *</b>	+6g -3g	+6g -3g	+6g -3g
<b>Facteurs de charge limites *</b>	+ 4g - 2g	+ 4g - 2g	+ 4g - 2g
<b>Réservoir</b>	65 Litres	65 Litres	65 Litres
<b>Moteur</b>	Rotax 912 IS	Rotax 912 IS	Rotax 912 IS
<b>Puissance maximale</b>	73.5 kW	73.5 kW	73.5 kW
<b>Régime maxi</b>	5 800 trs/mn	5 800 trs/mn	5 800 trs/mn
<b>Puissance maximale continue</b>	69 kW	69 kW	69 kW
<b>Régime</b>	5600 trs/mn	5600 trs/mn	5600 trs/mn
<b>Réduction</b>	Mécanique	Mécanique	Mécanique
<b>Rapport</b>	1 : 2,43	1 : 2,43	1 : 2,43
<b>Vitesse de rotation maximale de l'hélice</b>	2 386 trs/mn	2 386 trs/mn	2 386 trs/mn
<b>Hauteur de passage minimum pour un bruit au sol inférieur à 65 dB au régime maximum</b>	250 m	290 m	325 m

(\*) Pour les limites d'utilisation d'un ULM équipé de ce tricycle, se référer au manuel d'utilisation de l'aile.

## 5 Utilisation du Tricycle

---

### 5.1 Adaptation

Les tricycles TANARG ne peuvent être équipés que des modèles biplaces Fun 450, iFun 16, Kiss 450, iXess, NuviX et BioniX de notre gamme d'ailes.

### 5.2 Montage

1. Monter l'aile comme indiqué sur son manuel d'utilisation, la poser sur le nez, face au vent.
2. Faire rouler le tricycle derrière l'aile en le positionnant bien dans l'axe de la quille, retirer le pare-brise, baisser l'arceau supérieur et désolidariser le tube avant.
3. Soulever l'arceau supérieur, glisser les bagues nylon dans la pièce d'accroche de l'aile, mettre en place le boulon de Ø10 et l'écrou papillon. Visser le papillon et rabattre le levier en position verticale pour serrer fermement les plaques. Glisser le câble nylon retenant l'épingle de sécurité par-dessus la quille puis bloquer l'épingle dans le perçage de la vis.
4. Glisser la sangle de sécurité d'accroche derrière le mât, puis à travers la boucle de sangle au niveau de l'avant du mât, puis de nouveau derrière le mât et le fixer sur la poutre du tricycle. Le câble de sécurité doit passer sous les câbles d'étrépage et entre la quille et la cordelette du CORSET pour les ailes NuviX et BioniX. Cette opération permet de sécuriser à la fois l'accrochage du tricycle et le système d'étrépage des transversales de l'aile.
5. Lever le nez de l'aile en reculant le tricycle ou en faisant glisser la barre de contrôle jusqu'à mettre en contact la quille et l'arceau supérieur.
6. Fixer le tube avant entre les plaques en haut de l'arceau supérieur à l'aide du boulon, du papillon et de l'anneau de sécurité.
7. Prendre la barre de contrôle et soulever l'aile jusqu'à amener le pied du tube avant dans l'étrier qui affleure de la coque en composites.
8. Mettre en place les vis de sécurité de l'arceau supérieur (au-dessus du dossier passager) sans omettre les leviers témoins de verrouillage, visser les papillons, puis glisser les anneaux de sécurité dans le perçage des vis.
9. Mettre en place la vis de jonction du tube avant avec la poutre inférieure, visser le papillon et sécuriser avec l'anneau fendu.
10. Mettre en place le pare-brise grâce aux vis ¼ de tour.
11. Pour le démontage, suivre la procédure inverse.



## **5.3 Disposition & Fonction des Commandes**

### **5.3.1 Contacteur principal de batterie**

Le contacteur à clé situé sur la partie droite inférieure du tableau de bord autorise l'alimentation du circuit de bord par la batterie. Un voyant vert confirme la mise sous tension du circuit.

### **5.3.2 Contacteur d'alimentation de l'instrumentation**

L'interrupteur placé sur la partie droite supérieure du tableau de bord autorise l'alimentation électrique des instruments électroniques de bord par la batterie.

### **5.3.3 Contacteur & Sélecteur de Double Allumage**

Chaque ligne d'allumage possède son propre interrupteur, positionné à Droite du tableau de bord, ce qui permet de les faire fonctionner simultanément ou de sélectionner l'une des deux. La ligne A est commandée par l'interrupteur de gauche, la ligne B par l'interrupteur de droite.

### **5.3.4 Poussoirs de démarrage moteur**

Le démarrage du moteur s'effectue grâce à deux boutons poussoirs situés dans la partie inférieure du tableau de bord. Celui situé le plus à droite est l'interrupteur de contact de démarrage. Il permet l'alimentation électrique momentanée du moteur par la batterie et active le système de détection de pannes. Celui placé sur sa gauche active le démarreur.

### **5.3.5 Contacteur batterie de secours**

En cas de dysfonctionnement des deux lignes d'allumage, le moteur peut-être redémarré en basculant l'interrupteur de secours placé en bas du tableau de bord sur la position « on ». Ceci actionne l'alimentation permanente du moteur par la batterie pour permettre de prolonger le vol jusqu'à un terrain d'atterrissage de secours.

### **5.3.6 Commandes de Gaz**

La commande principale de régime moteur est une commande au pied. Lorsque la pédale droite du palonnier est basculée vers l'avant, le régime moteur augmente. Si la pédale est relâchée, le régime diminue. Le pilote dispose également d'une commande manuelle, située à droite sur le tableau de bord. Lorsqu'elle est poussée vers l'avant, le régime moteur augmente, et inversement. Pour plus de facilité, il est conseillé de la manipuler conjointement avec la pédale au pied, puis de relâcher cette dernière une fois le régime désiré obtenu. Une commande additionnelle au pied peut équiper la place arrière pour les besoins de l'instruction (option).

### **5.3.7 Direction au Sol**

Par l'intermédiaire du palonnier, la commande de direction agit sur la roue avant à la manière d'un guidon de bicyclette et dans le sens classique adopté sur les ULM pendulaires : Lorsque vous appuyez sur la pédale de droite avec le talon, vous tournez à gauche et inversement.

Une double commande de direction peut équiper la place arrière pour les besoins de l'instruction (option).

### **5.3.8 Freinage**

Lorsque la pédale gauche du palonnier est basculée vers l'avant, le système de freinage hydraulique est actionné.

### **5.3.9 Frein de Parking**

Pressez la pédale de frein (action à freiner), relevez et maintenez relevée la crémaillère de frein de parking située à droite de la pédale en relâchant doucement la pédale de frein. La crémaillère se bloque. Une pression vigoureuse sur la pédale de frein libérera automatiquement le frein de parking.

### **5.3.10 Robinet d'Essence**

Le robinet d'alimentation d'essence est situé près de l'articulation droite de l'arceau supérieur, en avant du réservoir d'essence.

Le robinet d'essence est ouvert lorsque son levier est dans l'axe des durites, dans le sens de l'écoulement du carburant. Le robinet d'essence est fermé lorsque son levier est perpendiculaire à l'axe des durites.

### **5.3.11 Pompes à essence**

Les deux pompes à essence sont commandées par des interrupteurs positionnés sur la partie gauche du tableau de bord. L'interrupteur de gauche agit sur la pompe principale, celui de droite sur la pompe auxiliaire.

## **5.4 Ergonomie**

### **5.4.1 Palonnier**

Afin d'obtenir un maximum de confort et une position de pilotage optimum, la position du palonnier, donc des pédales d'accélérateur et de frein qui y sont liées, peut être réglée.

La plage de réglage du palonnier est de 16 cm, avec 6 positions suivant un plan horizontal.

Le blocage du palonnier dans la position choisie se fait par un boulon à serrage rapide.

### **5.4.2 Repose-Pied Passager**

Le repose-pied peut se régler en le pivotant sur son axe après l'avoir débloqué. Pour se faire, il convient d'enlever la goupille de blocage qui permet de décraboter chaque cale-pied en le tirant vers l'extérieur, puis de la remettre en place dans la position choisie.

### **5.4.3 Dossier pilote**

Le dossier du siège avant peut être ajusté en inclinaison grâce à deux sangles réglables disposées à la partie inférieure des baquets. La fixation inférieure du dossier avant sur la structure peut de plus être reculée pour les personnes de grande taille.

### **5.4.4 Ceintures 3-Points**

Le Tanarg est équipé de ceintures ventrales qui utilisent des boucles conventionnelles aéronautiques. Une sangle d'épaule par occupant, montée sur enrouleur à inertie se clipse sur la boucle ventrale et complète le dispositif pour un maintien en cas de choc frontal.

### **5.4.5 Bagages**

Les bagages peuvent être rangés dans les emplacements suivants :

- Les sacs disposés devant le pilote, de chaque côté de ces jambes. Ces sacs sont fixés au tricycle à l'aide de fermetures éclair et peuvent être facilement démontés. Leur charge maxi est de 4 Kg chaque.
- Le coffre situé en arrière du siège passager. Ce coffre est accessible par le haut en rabattant le dossier du siège passager ou latéralement en ouvrant la trappe sur le côté droit du coffre, sous le moteur. La charge maxi est de 14 Kg.
- Le sac amovible disposé sur le siège passager en cas de vol solo. Ce sac est maintenu en place à l'aide de deux sangles dans sa partie arrière et de deux boutons pressions à l'avant. Charge maximum 10 Kg.
- Les poches derrière les dossiers de siège. Elles peuvent être utilisées pour transporter de petits objets et documents. Charge maximum 2 Kg chaque.
- La poche à documents placée derrière l'assise du siège avant. Cette poche est amovible. Charge maximum 2 Kg.

Le poids des bagages doit être pris en compte pour le calcul de la masse de l'appareil avant décollage.

## 5.5 Visite Pré-Vol

Ce qui suit est un résumé des vérifications minimum à effectuer avant tout vol et tient compte que les inspections périodiques prévues dans le manuel de maintenance ont bien été effectuées.

Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à augmenter le nombre de points à vérifier en vous conformant aux préconisations des visites prévues dans le manuel de maintenance.


1. Vérifier l'aile comme recommandé dans son manuel d'utilisation.
2. Vérifiez que les contacts d'allumage et de batterie soient coupés.
3. Vérifier l'attache tricycle-aile et les sécurités (boulon, écrou et anneau fendu).
4. Vérifiez que la sangle de sécurité d'accroche et d'étriquage est correctement positionnée et sécurisée.
5. Vérifier l'attache du tube avant sur l'avant du châssis et sur l'arceau supérieur (boulons, écrous et anneaux fendus).
6. Vérifier la fixation de l'arceau supérieur sur l'arrière du châssis (boulons, écrous et anneaux fendus).
7. Vérifiez les fixations du carénage supérieur du moteur.
8. Vérifier le bon état des fixations du moteur, de son support et de ces silent blocs.
9. Vérifier le bon état et la fixation du filtre à air, de l'hélice, de l'échappement, de ses ressorts et silent blocs.
10. Vérifier l'état, la fixation et l'absence de fuite du réservoir d'essence, de sa jauge latérale et de son bouchon, du filtre à essence, du robinet d'alimentation et des durites.
11. Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion situé derrière le siège passager, l'absence de fuite sur les durites, le non obstruction des entrées d'air de refroidissement du radiateur.
12. Vérifier le niveau d'huile au moyen de la jauge placée dans le bocal situé sur le côté gauche du moteur, derrière le tube amortisseur du train arrière, en conformité avec les préconisations portées dans la notice moteur Rotax (brassage de l'hélice).
13. Vérifier la non obstruction de l'entrée d'air inférieure des radiateurs.
14. Si la présence d'eau est suspectée dans le réservoir (condensation, qualité de l'essence), l'éliminer grâce à la purge situé à droite, derrière l'assise du siège passager. Pour purger, ouvrir la porte du coffre à bagages, sortir le tuyau de purge et enfoncer le poussoir. Replacer le tuyau de purge dans son logement après opération. Purger également le préfiltre à carburant situé derrière le siège arrière, du côté Droit du tricycle.
15. Vérifier le dispositif de direction, la tension des câbles, les durites de frein, la position et la fixation du palonnier, l'état et la pression du pneu avant.
16. Vérifier l'état et la fixation des roues arrière, des durites de freins et des carénages de roues, l'état et la pression des pneus et des amortisseurs oléopneumatiques.
17. Vérifier la position et la fixation des coussins et dossiers de sièges.
18. Vérifiez l'état des ceintures et le fonctionnement des boucles.
19. Vérifier la fermeture des sacoches, du sac occupant la place du passager en utilisation solo et de la porte du coffre à bagages située au niveau de l'entrée d'air droite du radiateur d'eau.
20. Vérifiez le fonctionnement et la friction de la manette et de la pédale d'accélérateur pour détecter un éventuel coincement de la câblerie d'accélération. Le lancement du moteur dans ces conditions peut rendre l'appareil incontrôlable et entraîner un accident grave, du fait de la poussée immédiatement appliquée lors du démarrage.
21. Vérifiez le fonctionnement de la pédale de frein.
22. Vérifiez les attaches du pare-brise.
23. Vérifiez qu'aucun objet non attaché ne se trouve dans le carénage.

## 5.6 Accès à Bord

### 5.6.1 Général

- L'appareil doit toujours être piloté de la place avant en usage solo.
- Un casque de protection doit être porté et convenablement attaché. Un moyen de blocage de la visière en position fermée doit être prévu.
- Vérifiez que ni le pilote ni son passager n'ont dans les poches d'objets susceptibles de tomber pendant le vol.
- Assurez-vous que tous les objets d'habillement tels que les gants, les écharpes, les lunettes, ainsi que tous les articles tels que les appareils photos, les cartes, les instruments portables de navigation etc. sont attachés de manière à ne pas pouvoir tomber de l'appareil. Aucun objet non attaché ne doit être placé dans l'habitacle !
- Tout objet non attaché est susceptible de heurter le disque de l'hélice en rotation, de la détruire et/ou de projeter des débris dans la voile et de la déchirer, avec de très graves conséquences pour la sécurité des occupants.
- Les occupants aux cheveux très longs, particulièrement s'ils sont installés en place arrière, doivent les attacher pour qu'ils ne puissent atteindre aucune partie chaude ou en rotation du moteur.

### 5.6.2 Pilote en Place Avant

 *En utilisation monoplace, l'appareil ne peut-être piloté que de la place avant !*

L'accès s'effectue par la gauche du tricycle. Le pilote pose son pied droit sur le talon de la pédale droite tout en se tenant de la main gauche au tube avant et en s'appuyant de la main droite à l'articulation de l'arceau supérieur. Opérer à l'inverse pour sortir de la machine.


### 5.6.3 Passager

Après avoir rabattu le dossier de siège pilote, le passager s'installe par la gauche de l'appareil en posant le pied gauche sur le repose pied passager et en se tenant de la main gauche au tube avant.

Briefing minimum du passager :

- Ne pas toucher à la manette de gaz à pied et au coupe contact instructeur, si ceux si sont installés.
- Ne pas toucher à la barre de contrôle et aux câbles inférieurs.
- Replier les bras ou poser les mains sur les genoux.
- Ne jamais risquer par des mouvements amples des bras de toucher les parties chaudes ou en rotation du moteur placé derrière lui.

## 5.7 Démarrage


 *Une hélice en rotation est presque invisible et peut provoquer des blessures sérieuses. Assurez-vous qu'aucun spectateur/enfant/animal ne se tienne à proximité du disque de l'hélice. Sur certaines surfaces, des pierres peuvent être aspirées dans le disque de l'hélice et se transformer en projectiles. Ne démarrez pas le moteur dans ces conditions si des spectateurs sont présents.*

1. L'ULM étant placé dans une zone sécurisée, prenez soin d'orienter votre machine vers une zone dégagée en anticipant l'effet du souffle de votre hélice sur tout ce qui se trouve en arrière.


2. Remplir le réservoir de carburant (se référer au manuel d'utilisation du moteur pour les caractéristiques du carburant). La jauge visuelle est située à droite sur l'avant du réservoir.
3. S'assurer de l'ouverture du robinet d'essence (voir 5.3.10).
4. S'asseoir dans l'appareil, pilote en place avant, enclencher le frein de parking, boucler les ceintures ventrale et clipser les sangles d'épaule sur le téton des boucles.

 ***Les ceintures doivent être placées au niveau des hanches et correctement serrées. Une ceinture serrée au niveau abdominal peut créer de graves lésions internes en cas de choc.***


5. Pivoter la clé du contact batterie sur la position « On » (le voyant vert témoin de batterie du tableau de bord s'allume).
6. Mettre les instruments électroniques en fonction au moyen de l'interrupteur en haut sur la droite du tableau de bord.
7. Positionner l'interrupteur de la pompe à essence principale sur « On ».
8. Positionner les deux interrupteurs des lignes d'allumage sur « On ».
9. Appuyer sur le poussoir d'alimentation de puissance (Power Switch). Le maintenir appuyé pendant les étapes 9 à 12.
10. Vérifier que les deux lampes rouges placées au-dessus des interrupteurs de ligne d'allumage s'allument puis s'éteignent après environ 3 secondes. Dans le cas contraire, consulter la notice du moteur Rotax pour identifier le problème.
11. Vérifier que la pression d'essence atteint 3 bar (43.5 psi).
12. Enfoncer la pédale d'accélérateur à pied de 1 à 2 cm par rapport à la position « ralenti » (consulter la notice Rotax pour des informations précises sur cette opération en fonction de la température).
13. Vérifier que personne ne se trouve à proximité de l'hélice, dire fortement « personne dans l'hélice » et attendre un instant; Enclencher le démarreur en appuyant sur le poussoir du démarreur. Relâcher la pression sur les deux poussoirs dès que le moteur démarre et tourne à 1500 trs/mn minimum. Activer le démarreur au maximum 10 secondes en continu suivies de deux minutes de refroidissement.

 ***Soyez prêts à couper le moteur immédiatement en cas d'emballement consécutif à un coincement du mécanisme d'accélération !***

14. Vérifier l'extinction des voyants d'alerte et les paramètres moteur. La pression d'huile doit monter dans les 10 secondes suivant le démarrage.
15. Ajuster la manette des gaz pour un régime supérieur à 2500 trs/mn pendant 5 secondes (le générateur B bascule sur le A) si la pression d'huile est stable et au-dessus de 3 bar (43.5 psi).

 ***Si un voyant d'alerte s'allume ou clignote après le démarrage, réaliser un test de ligne et d'allumage. Après ce test, les deux voyants d'alerte doivent être éteints, sinon un problème existe et aucun décollage ne doit être entrepris.***

16. Positionner l'interrupteur de la pompe à essence auxiliaire sur « On ».
17. Ne commencez le roulage qu'une fois que le moteur a atteint ses paramètres de températures d'utilisation. Libérer le frein de parking par une brève poussée sur le haut de la pédale de frein.

 ***Si le frein de parking a été enclenché avec peu de pression et n'a pas été libéré, le pilote peut ne pas sentir son action lors du roulage, mais la distance de décollage sera beaucoup plus longue.***

## 5.8 Vol

### 5.8.1 Actions Vitales avant Décollage

Votre ULM doit être en état de vol, c'est-à-dire entretenu et utilisé comme le prescrit le présent manuel d'utilisation et de maintenance.

1. Ceintures 3-points et casques attachés
2. Vêtements, effets personnels et accessoires attachés, poches vides ou fermées
3. Barre de contrôle libre sur tous les axes
4. Frein de parking libéré
5. Voyant rouge témoin de l'attache correcte de l'arceau supérieur éteint. Si le voyant est allumé, c'est que le verrouillage de l'arceau supérieur a été mal effectué. (absence des boulons de verrouillage ou mauvais positionnement d'une des pattes témoin de l'interrupteur).
6. Attaches inférieure et supérieure du tube avant et attaches tricycle-aile en place et sécurisées
7. Instruments en service, réglés
8. Robinet d'alimentation d'essence ouvert et quantité de carburant contenue dans le réservoir suffisante pour le vol prévu.
9. Fonctionnement correct des deux lignes d'allumage. Le test s'effectue à un régime de 4000 trs/mn en coupant la ligne d'allumage A. Le changement de régime du moteur doit être au plus de 250 trs/mn. Repositionner le contacteur d'allumage de la ligne A sur On et reproduire l'opération avec la ligne B. Bien remettre les deux contacteurs sur on après le test.
10. Fonctionnement correct des deux pompes à essence. Le test s'effectue en coupant la pompe à essence auxiliaire à un régime de 2000 trs/mn. Aucune perte de puissance ni fonctionnement anormal ne doit être observé. Les limites de pression d'essence ne doivent pas être dépassées. Après remise en service de la pompe auxiliaire, renouveler l'opération avec la pompe principale. Bien remettre les deux contacteurs sur On après le test.
11. Paramètres minimum de température moteur atteints.
12. Système Corset (si installé) en position détendue (lente).
13. Vitesse et direction du vent correctes pour le décollage sur la piste prévue
14. Circuit et finale libres, piste dégagée
15. Contrôle de la pleine puissance dès le début du roulage

### 5.8.2 Décollage

Mettre progressivement la pleine puissance pour une utilisation biplace, au moyen de la pédale d'accélérateur à pied.

En utilisation monoplace, 3/4 de puissance suffisent pour assurer le décollage et la montée. N'utiliser la pleine puissance qu'en conditions extrêmes (terrain court, obstacles, haute altitude). Dans ce cas, *éviter absolument toute réduction ou arrêt du moteur* en dessous de 100 m d'altitude, un décrochage dynamique pouvant en résulter.

La vitesse conseillée pour la montée initiale est indiquée dans le manuel d'utilisation de l'aile.

### 5.8.3 Croisière

Le palier est maintenu entre 1/4 de gaz et la pleine puissance, suivant la charge et la vitesse affichée. Eviter les montées à pleine puissance suivies de réductions brutales et prolongées, entraînant des variations rapides de la température du moteur, préjudiciables à sa longévité.

La pompe à essence auxiliaire peut être coupée lorsque l'altitude acquise permet un atterrissage de secours en sécurité.

Pour éviter une pression permanente sur la pédale d'accélérateur, enfoncez le levier manuel sur la droite du tableau de bord jusqu'au point dur, puis relâchez la pédale.

Pour retourner au contrôle par la pédale, l'enfoncer jusqu'au point dur et ramener le levier à main en arrière.

Le contrôle du niveau de carburant est assuré grâce à la jauge latérale du réservoir, visible depuis les places pilote et passager. Un atterrissage doit être envisagé avant que le volume restant ne soit inférieur à 5 litres, n'autorisant plus alors qu'une trentaine de minutes de vol à la vitesse de croisière économique.

#### **5.8.4 Atterrissage**

La pompe à essence auxiliaire doit être remise en fonction avant l'atterrissage pour éliminer le risque de panne en cas de défaillance de la pompe principale.

Il est conseillé d'utiliser la pédale d'accélérateur au pied lors des manœuvres d'approche afin de garder les deux mains sur la barre de contrôle. A charge maximum, conserver 1/4 de puissance en finale afin de faciliter l'arrondi. Réduire dès le toucher des roues.

La vitesse d'approche finale préconisée est indiquée dans le manuel d'utilisation de l'aile.

#### **5.8.5 Au Parking**

1. Positionner l'appareil travers au vent et poser l'extrémité de la demi-aile au vent au contact du sol.
2. Réduire le régime moteur au ralenti. Laisser le moteur refroidir au ralenti au moins deux minutes en cas de températures d'utilisation élevées.
3. Désactiver l'une après l'autre les deux lignes d'allumage, en débutant par la B, puis la A.
4. Couper les deux pompes à essence.
5. Couper l'alimentation des instruments électroniques.
6. Couper le contact batterie au moyen de la clé. Le voyant vert s'éteint.
7. Bloquer le frein de parking.
8. Bloquer la barre de contrôle sur le tube avant du tricycle au moyen d'un Velcro®.
9. Quitter le tricycle, le pilote en premier, toujours du côté gauche.

### **5.9 Procédures d'Urgence**

#### **5.9.1 Panne au Décollage**

Si vous devez faire face à une panne moteur lors du décollage, avant qu'une altitude suffisante n'ait pu être obtenue, maintenez une vitesse proche de celle de finesse maximum en accompagnant le mouvement d'abattée de l'aile et posez-vous droit devant sans tenter un retour au terrain de décollage. Coupez le contact et fermez le robinet d'essence si vous disposez du temps nécessaire.

#### **5.9.2 Panne Moteur en Altitude**

Si pour quelque raison que ce soit, le moteur tombe en panne, préparez-vous à l'atterrissage d'urgence en appliquant les procédures suivantes :

1. Affichez immédiatement une vitesse correspondante à la finesse maximum de l'appareil.
2. Cherchez un terrain d'atterrissage approprié. Choisissez, si possible plusieurs options.
3. Coupez les contacts d'allumage et de pompes à essence. Fermez si possible le robinet d'essence.
4. Vérifiez que votre ceinture de sécurité et celle du passager sont bien attachées et serrées.
5. Cherchez la direction du vent, grâce à des indications naturelles telles que la fumée ou en évaluant la dérive de votre ULM par rapport au sol.



6. Sélectionnez le terrain d'atterrissage le mieux adapté.
7. Faites une approche aussi face au vent que possible.
8. Faites attention que votre ULM ne peut être entendu. Vérifiez qu'il n'y ait personne au sol.
9. Finalisez votre approche en décidant de la trajectoire qui permettra d'éviter les premiers obstacles.
10. Effectuez un atterrissage court.
11. Quittez l'ULM aussi rapidement que possible en engageant le passager à faire de même en cas de dommages à l'appareil pouvant entraîner un incendie.

Si la panne survenue en vol provient de la défaillance des deux sources d'alimentation électrique de l'EMS (Alternateurs A et B), une tentative de redémarrage peut être pratiquée en basculant l'interrupteur batterie de secours placé en bas à droite du tableau de bord sur la position On. Une fois le moteur redémarré, un atterrissage de sécurité devra être effectué au plus tôt sur un terrain de secours.

### 5.9.3 Redémarrage du Moteur en Vol

1. Placer les deux interrupteurs de ligne d'allumage sur la position ON.
2. Placer l'interrupteur de pompe à essence principale sur la position ON.
3. Actionner le démarreur au moyen des deux boutons poussoirs (cf. . 5-7 Démarrage)
4. Ajuster les gaz.

 **Le redémarrage en vol peut être délicat. Prévoir impérativement une bonne marge d'altitude et rester en local d'un terrain d'atterrissage.**

### 5.9.4 Incendie Moteur

Si en vol, un feu moteur se déclenche :

1. Maintenez votre vitesse de vol.
2. Coupez les contacts d'allumage, de pompes à essence et de batterie.
3. Fermez si possible le robinet d'essence.
4. Suivez les procédures d'urgence d'atterrissage décrites ci-dessus.

## 5.10 Options

La masse à vide standard qui est utilisée pour le calcul de la masse à vide de référence de l'ULM complet ne comprend pas les options dont la liste suit. Il faut donc déduire de la charge utile, indiquée à la page 3 du manuel d'utilisation de l'aile, la masse de chaque option installée.

### 5.10.1 Parachute

Un parachute à extraction pyrotechnique BRS peut être installé sur le Tanarg, dans le compartiment spécial prévu sous le siège du passager.

Ce parachute permet de freiner la descente de l'U.L.M. et de ses occupants à la suite d'un problème majeur (collision, rupture structurale, perte de contrôle, malaise, etc.). *Il ne doit être actionné qu'en dernier ressort pour sauver des vies ou réduire les dommages corporels.*


- Avant de démarrer le moteur, la goupille de sécurité placée sur la poignée de déclenchement doit être retirée. Elle doit être remise en place après l'atterrissage, avant de descendre de l'appareil, pour éviter tout déclenchement involontaire.

Il est conseillé de relier la clé de contact du tricycle à la goupille de sécurité, de façon à ne jamais omettre de la retirer lors de l'utilisation de la machine.

- Préalablement au déclenchement du parachute, il est préconisé, si l'altitude restante le permet, d'arrêter le moteur au moyen du coupe contact de façon à garantir que la sangle de suspension ne soit pas endommagée par l'hélice en rotation.

Dans le cas où cet arrêt manuel ne serait pas effectué, le moteur sera de toute façon stoppé lors de la traction sur la poignée du parachute, grâce à l'interrupteur intégré dans le support.

- Le déclenchement de la rocket d'éjection s'effectue par traction sur la poignée rouge située entre les jambes du pilote.

 **Attention, il est nécessaire de tirer vigoureusement cette poignée, au maximum de la longueur disponible.**

Les fixations et passages des sangles et câbles de retenue doivent être contrôlés à chaque visite pré-vol et ne doivent pas être modifiés. Lors de l'accroche de l'aile sur le tricycle, leurs sangles de suspension respectives doivent être accouplées au moyen du maillon rapide.

*Les consignes concernant les inspections, l'armement et le désarmement de la fusée de mise à feu, les périodes d'entretien et les précautions générales figurent dans la notice spécifique fournie avec le parachute.*

Le comportement de l'appareil n'est pas modifié par la présence du parachute, mais la masse de cette option réduit de 12 kg la charge utile des appareils.

### **5.10.2 Double Commande Instructeur**

Cette option permet le contrôle de l'orientation de la roue avant et de la puissance moteur depuis la place passager. Elle permet le contrôle total de l'appareil en instruction depuis la place arrière.

Sa masse de 1 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle TANARG.

### **5.10.3 Système de Remorquage**

L'installation de ce système réduit la charge utile de 1,5 kg.

Il permet le remorquage de banderoles et panneaux publicitaires, ainsi que de planeurs ultra légers.

La manette placée dans la partie inférieure gauche du cadre du siège déclenche le largage du câble quand elle est actionnée vers l'arrière.

### **5.10.4 Skis**

Cette option qui permet l'utilisation de l'appareil sur neige damée nécessite le retrait des roues.

Toutes les ailes de la gamme sont utilisables.

La masse inférieure de 3.5 kg augmente d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.5 HP : Hors-Pistes**

Cette option qui accroît les possibilités d'usage tout-terrain est constituée de 3 pneus ultra larges. Son poids de 2,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.6 Strobes**

Cette option qui améliore la visibilité de l'appareil est constituée de 2 feux à éclats placés sur le côté des carénages de roues. Son poids de 0,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.7 Harnais 4-points**

Cette option qui permet une meilleure tenue du passager (enfant, personne handicapée) est constituée d'un harnais doté de deux sangles d'épaule. Son poids de 0,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.8 Thermostat d'huile**

Cette option qui permet une mise en température plus rapide du moteur est constituée d'un thermostat et de différentes sorties droites ou coudées. Il se trouve à dans le coffre arrière à côté du réservoir d'huile. Son poids de 0,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.9 Instrument MGL Explorer**

Cette option permet de concentrer en un seul instrument toutes les données du moteur, de vol et de cartographie. Il est installé en remplacement des instruments Blaze EMS 2 + ASV 2 + compas. Son poids de 1.1 kg réduit de 0.5kg la charge utile du tricycle.

### **5.10.10 Radio Dittel KRT 2 + antenne**

Cette option permet au pilote de communiquer avec l'environnement extérieur. Son poids de 0,6 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.11 Intercom ICA 12 ou ICA 13**

Cette option permet au pilote de communiquer avec son passager. Son poids de 0,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

### **5.10.12 Transpondeur Dittel KTX 2**

Cette option permet l'identification de l'appareil par les services de contrôle aérien. Son poids de 0,5 kg réduit d'autant la charge utile du tricycle.

## **5.11 Utilisations Particulières / Consignes de Sécurité**

### **5.11.1 Tractage – Remorquage**

- La ligne de remorquage doit impérativement comprendre un fusible taré à 80 daN au maximum afin de permettre un largage automatique en cas de surtension.
- La ligne de remorquage doit être larguée au-dessus d'un terrain dégagé avant l'atterrissage.
- Un essai du dispositif de largage de l'ULM doit être pratiqué systématiquement avant tout décollage.
- La vitesse de remorquage idéale est de 75 km/h pour une banderole. Dans le cas du remorquage d'un PUL, cette vitesse devra être adaptée aux performances de ce dernier. Les procédures d'urgence définies au paragraphe 5.9 restent applicables, la remorque devant être larguée au-dessus d'un terrain dégagé préalablement à l'atterrissage. Les performances indiquées dans le tableau du manuel d'utilisation de la voilure concernée seront dégradées en fonction de la traînée de la remorque et une puissance moteur supérieure sera nécessaire au maintien du vol en palier. Les vitesses minimum et de décrochage restent inchangées.

### **5.11.2 Emport de Charges, Matériel de Surveillance, Transmission de Données, Photographie, Vidéo...**

- Les charges embarquées doivent être installées sur le siège passager et le dispositif de retenue utilisé doit pouvoir supporter des efforts de 9 g vers l'avant, 3 g vers le haut et 1,5 g en latéral.
- L'encombrement des charges embarquées doit être limité pour qu'en aucun cas il ne puisse y avoir de contact, frottement ou blocage avec la structure de l'aile et notamment les câbles inférieurs longitudinaux.
- Le montage d'un appareil photo ou d'une caméra en bout d'aile est possible pour un poids maximum de 2 kg en installant un contrepoids à l'extrémité de l'aile opposée. L'inertie de l'aile sur l'axe de roulis sera augmentée.
- Les procédures d'urgence définies au paragraphe 5.9 restent applicables.

### **5.11.3 Largage de Parachutistes**

- Son installation se fait toujours en place arrière, en configuration tandem normale ou « amazone », le corps perpendiculaire à l'axe du tricycle.
- Le moteur doit être coupé préalablement à la phase préparatoire au saut. La jambe de train peut être utilisée comme marchepied.
- Une répétition au sol est indispensable avant le décollage.
- Les procédures d'urgence définies au paragraphe 5.9 restent applicables. Si l'altitude le permet, le parachutiste reprendra une position normale sur son siège préalablement à l'atterrissage.

### **5.11.4 Skis**

- Le montage du système de skis en remplacement des roues réduit les performances globales par suite de l'augmentation de traînée associée.
- L'absence de freins exige une parfaite gestion de la vitesse au taxiage et ne permet l'arrêt que sur une surface horizontale, moteur stoppé.
- Les procédures d'urgence définies au paragraphe 5.9 restent applicables.

## 6 Appendice

---

### 6.1 Fiche Qualité Tricycle

Soucieux d'assurer la perfection de nos produits, nous avons mis en place une succession de procédures de contrôle couvrant toutes les étapes de la fabrication. Nous travaillons en permanence à leur amélioration et avons pour cela besoin de votre concours : retournez-nous cette fiche précisément remplie si vous constatez sur votre appareil un problème, même mineur, mettant en cause sa qualité ou sa finition.

<b>Nom</b>
<b>Adresse</b>
<b>Téléphone</b>
<b>E-mail</b>
<b>Type d'Aile &amp; Tricycle</b>
<b>Date de Livraison</b>
<b>Numéro du Tricycle</b>
<b>Numéro de Série du moteur</b>
<b>Distributeur</b>
<b>Heures de Vol</b>

Problèmes constatés : (explications et / ou dessin)



615 Route de l'Aérodrome, 07200 Lanas, France

Téléphone: +33 (0)4 75 93 66 66 • Fax: +33 (0)4 75 35 04 03

[info@aircreation.fr](mailto:info@aircreation.fr) • <http://www.aircreation.fr>

